



CPU TOOL User Guide

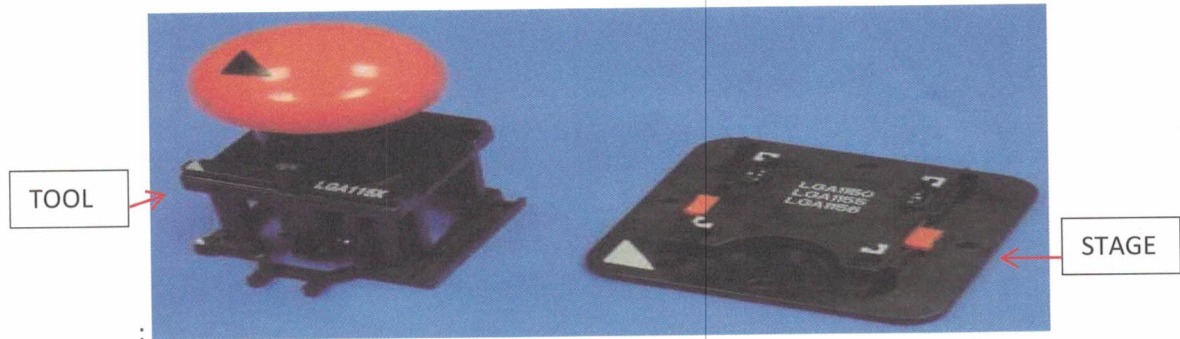

Remove CPU. (Pour supprimer CPU. Um CPU entfernen. Para quitar la CPU)

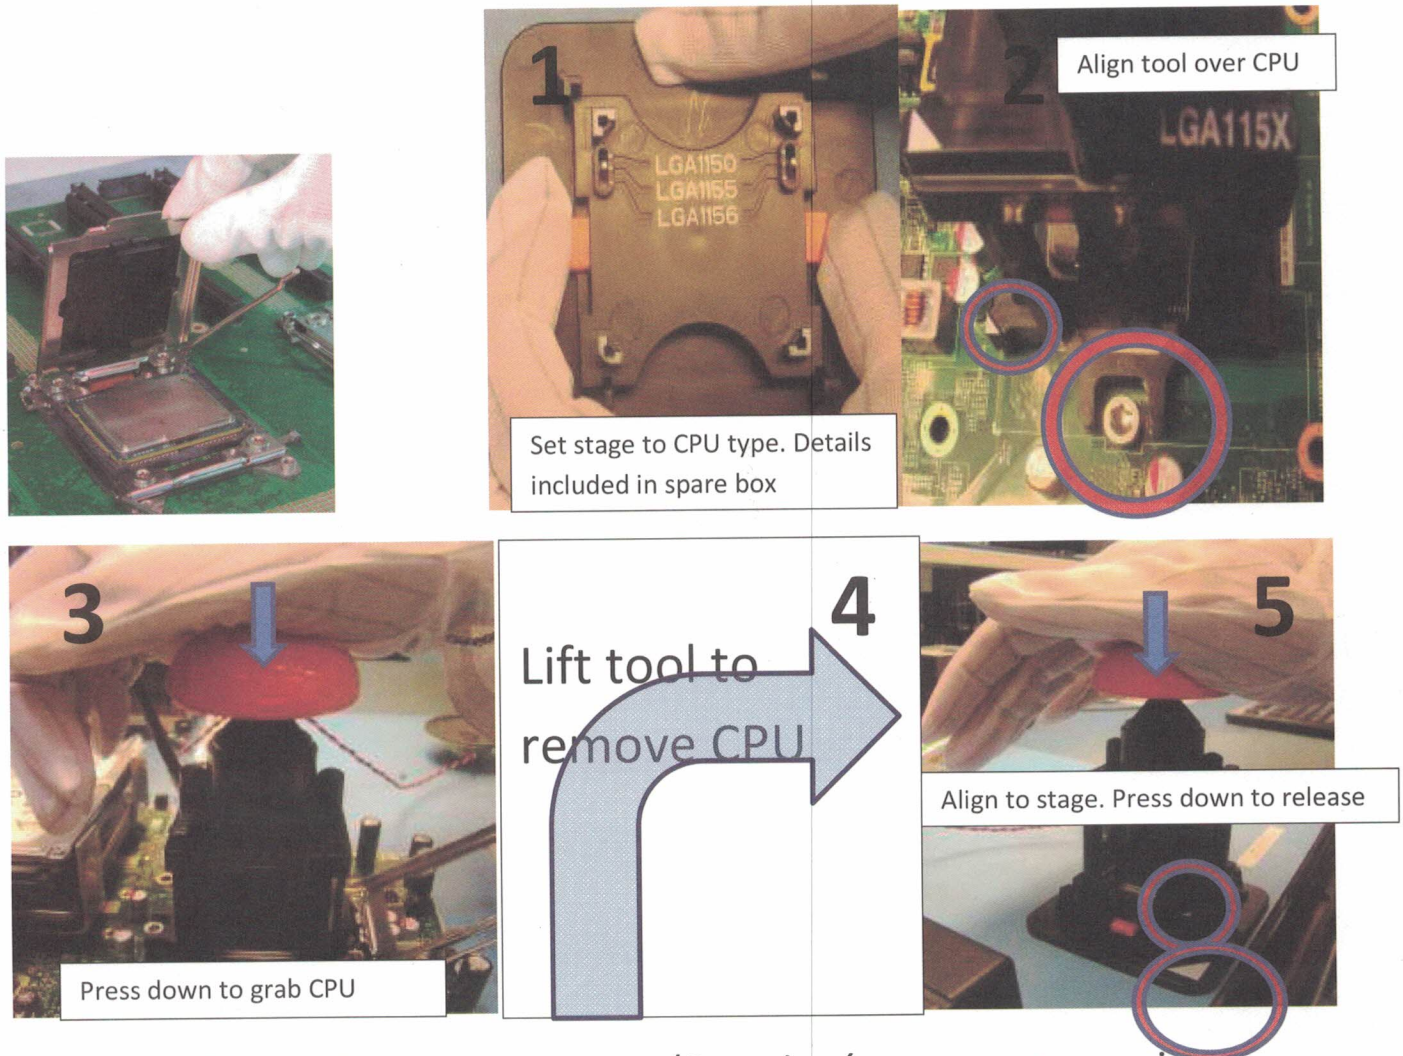

To Insert CPU = Reverse process. (Pour insérer = processus inverse. Um den Reverse-Prozess einfügen. Para insertar = proceso inverso)

PCBA Tool

User Information

G35552-001

Revision 1.0 May 26, 2011

INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS PROVIDED IN CONNECTION WITH INTEL PRODUCTS. NO LICENSE, EXPRESS OR IMPLIED, BY ESTOPPEL OR OTHERWISE, TO ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IS GRANTED BY THIS DOCUMENT. EXCEPT AS PROVIDED IN INTEL'S TERMS AND CONDITIONS OF SALE FOR SUCH PRODUCTS, INTEL ASSUMES NO LIABILITY WHATSOEVER AND INTEL DISCLAIMS ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, RELATING TO SALE AND/OR USE OF INTEL PRODUCTS INCLUDING LIABILITY OR WARRANTIES RELATING TO FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR INFRINGEMENT OF ANY PATENT, COPYRIGHT OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT.

UNLESS OTHERWISE AGREED IN WRITING BY INTEL, THE INTEL PRODUCTS ARE NOT DESIGNED NOR INTENDED FOR ANY APPLICATION IN WHICH THE FAILURE OF THE INTEL PRODUCT COULD CREATE A SITUATION WHERE PERSONAL INJURY OR DEATH MAY OCCUR.

Intel may make changes to specifications and product descriptions at any time, without notice. Designers must not rely on the absence or characteristics of any features or instructions marked "reserved" or "undefined." Intel reserves these for future definition and shall have no responsibility whatsoever for conflicts or incompatibilities arising from future changes to them. The information here is subject to change without notice. Do not finalize a design with this information.

The products described in this document may contain design defects or errors known as errata which may cause the product to deviate from published specifications. Current characterized errata are available on request.

Intel makes no warranties or representations that merely following all of the information presented in this document will result in a properly functioning tool. Intel is not obligated to provide any support, installation, or other assistance with regard to these devices or this information.

Intel and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the United States and other countries.

Copyright © 2011 Intel Corporation

Factory Tool Use Instructions:

- Before placing the processor in the stage, confirm Pin 1 is in the correct position.
- Before picking a processor, visually inspect the tool's latch arms to confirm they are in the "open" position. If latch arms are in the "closed" position, cycle the tool in an empty socket or tool stage.
- When preparing to place the processor, hold the tool with processor parallel to the motherboard. Avoid tilting or rotating the tool when preparing to place the processor.
- During use, keep the tool with processor installed on a CLEAN and ESD SAFE surface to avoid damage to the bottom side lands or components
- Tool is intended for processor insertion and removal only and not for storing the processor for extended periods of time (> 5 minutes). Processor should be placed in the tool stage for temporary storage.
- Keep grip pads free of dirt and oil. Wipe pad surface clean with soapy water if necessary. Ensure pads are completely dry before using to insert or remove a processor.
- NOTE: Grip pads are not intended to be replaced.
- See Manufacturing Advantage Service for additional user recommendations and training videos.
- For issues with this tool, contact CCI.

Instruções de Fábrica para o Usuário da Ferramenta:

- Antes de colocar o processador na plataforma, confirme se o Pino 1 se encontra na posição correta.
- Antes de pegar o processador, inspecione, visualmente, os braços do trinco da ferramenta para confirmar que se encontram na posição "aberto". Se os braços do trinco estiverem na posição "fechado", movimente a ferramenta em uma tomada vazia ou plataforma de ferramenta.
- Quanto se estiver preparando para posicionar o processador, pegue na ferramenta com o processador paralelo à placa-mãe. Evite dobrar ou rodar a ferramenta quando se estiver preparando para colocar o processador.
- Durante o uso, mantenha a ferramenta com o processador instalado em uma superfície ESD SEGURA e LIMPA para evitar danos nos componentes ou bases laterais inferiores.
- A ferramenta serve apenas para inserir e retirar o processador e não serve para armazenamento do processador durante longos períodos de tempo (>5 mins). O processador deverá ser colocado na plataforma da ferramenta para um armazenamento temporário.
- Mantenha os comandos livres de óleo e sujeira. Limpe a superfície do punho com água antes de os utilizar para inserir ou retirar um processador.
- NOTA: Os comandos não têm como objetivo a substituição.
- Se dirija ao Manufacturing Advantage Service para recomendações adicionais ao usuário e vídeo de aprendizado.
- Para qualquer problema com esta ferramenta, contate CCI.

- Prüfen Sie vor dem Einbau des Prozessors in die Stufe, ob sich der Bolzen 1 in der richtigen Stellung befindet.
- Bevor Sie einen Prozessor aufnehmen, prüfen Sie (durch Sichtprüfung) ob sich die Verriegelung des Werkzeugs in der Stellung "open" befindet. Wenn sich die Verriegelung in der Stellung „geschlossen“ befindet, drehen Sie das Werkzeug in eine Leerposition oder in Werkzeugstellung.
- Wenn der Einbau des Prozessors vorbereitet wird, halten Sie das Werkzeug mit dem Prozessor parallel zur Hauptplatte. Vermeiden Sie das Kippen oder Drehen des Werkzeugs, wenn Sie den Prozessor für den Einbau vorbereiten.
- Während der Inbetriebnahme lassen Sie das Werkzeug mit dem Prozessor auf einer SAUBEREN und ESD-SICHEREN Fläche installiert, um Schäden an den Unterseiten oder Komponenten zu vermeiden.
- Das Werkzeug dient lediglich dem Ein- und Ausbau des Prozessors und nicht für die Aufbewahrung des Prozessors über längere Zeit (> 5 Minuten). Der Prozessor darf nur vorübergehend in der Werkzeugstufe aufbewahrt werden.
- Die Griffteile sind schmutz- und ölfrei zu halten. Falls erforderlich, sind die Griffflächen mit Seifenwasser zu reinigen. Stellen Sie sicher, dass die Griffflächen absolut trocken sind, bevor Sie den Prozessor verwenden oder ihn einsetzen bzw. ausbauen.
- HINWEIS: Es ist nicht beabsichtigt, die Griffteile auszutauschen.
- Zusätzliche Benutzerempfehlungen und Trainingsvideos erhalten Sie vom Herstellerservice.
- Bei Problemen mit diesem Werkzeug kontaktieren Sie CCI.

工厂工具使用说明：

- 在将处理器放置于工作台上之前，请确认 Pin 1 位于正确的位置。
- 在抓取处理器之前，请目视检查工具的抓手，以确认它们处于“张开”状态。如果抓手处于“闭合”状态，则将工具周转到一个空的插槽或工具工作台上。
- 当准备对处理器进行放置时，控制住工具，使处理器平行于主板。当准备放入处理器时，避免倾斜或旋转工具。
- 在使用过程中，始终用工具将处理器安装在干净和防静电的表面，以免损坏底部的区域或元件
- 工具只用于处理器的插入和移除，而不可超时抓持处理器（> 5 分钟）。如果进行临时存放，处理器应该被放置在工具工作台上。
- 保持握垫干净且无油污。如有必要，请用肥皂水将垫子表面擦拭干净。确保垫子完全干燥后再用于插入或移除处理器。
- 注意：握垫不可更换。
- 请参阅制造优势服务 (Manufacturing Advantage Service) 获取更多用户建议和培训视频。
- 有关此工具的问题，请与 CCI 联系。

CCI Contact information:

Monica Chih

E-mail address: monica_chih@ccic.com.tw

Tel: +886-2-29952666 ext. 1131